АВТОМОБИЛЬ УРАЛ-4320М
и его модификации



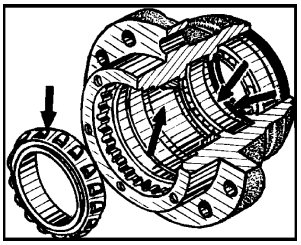
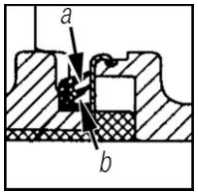
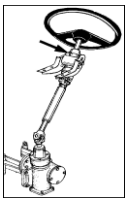
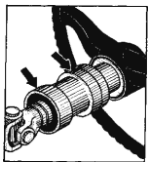
УРАЛАЗ URALAZ

АВТОМОБИЛЬ УРАЛ-4320М
и его модификации

Руководство по эксплуатации
4320М-3902035 РЭ
(издание второе)

© УралАЗ
Перепечатка, размножение или перевод, как в полном, так и в частичном виде, не разрешается без письменного разрешения ОАО «АЗ «Урал»

Миасс – 2014 г.

1	2	3	4	5
8, 7*	Ступицы колес 	6 (6х6) 4 (4х4)	Смазка Литол-24	Смазка Лита Смазка МС-1000
7	Полость под защитным кольцом ступицы балансира 	2		
	Игольчатый подшипник рулевой колонки 	1	Смазка Литол-24	Смазка Лита
	Подшипники вала рулевого управления 	1		

6	7	8	9	10	11
Shell Gadus S2 V220 2, RENOLIT EP2, Shell Gadus S2 V100 3, Mobilgrease XHP 222, Energrease L2	1,0 (6x6) 1,0 (4x4)	6,0 (6x6) 4,0 (4x4)	При каждом втором ТО-15000		Сменить смазку. Нанести смазку на рабочую поверхность манжеты и заложить в пространство между подшипником и манжетой, предварительно удалив старую смазку. Промыть наружный подшипник. Нанести смазку на подшипник до полного заполнения пространства между роликами, заложить смазку в ступицу между подшипниками
	0,025	0,05	-		Смазать при разборке. Удалить старую смазку и заполните свежей всю полость под защитной манжетой
	0,002	0,002	-		При ремонте
	0,03	0,03			